GT-S5620

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да приготвите телефона си за употреба бързо, погледнете "общо запознаване с мобилния Ви телефон", "настройване и подготовка на мобилния телефон", и "използване на основни функции".

Упътващи икони

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или на другите

Внимание—ситуации, които могат да причинят повреди във Вашия телефон или друго оборудване

Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация

▶ **Погледнете**—страници, съдържащи релевантна информация; например: ▶ стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да си изпълни дадена стъпка; например: В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (означава **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)

[ ] **Квадратни скоби**—телефонни бутони; например: [ ] (означава клавиш включване(изключване)/Изход от меню)

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят—Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi- Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

съдържание

информация за безопасност и употреба 1
Предупреждения за безопасност 1
Мерки за безопасност 4
Важна информация за употреба 7

общо запознаване с мобилния Ви телефон 13
Разопаковане 13
Изглед на телефона 14
Клавиши 15
Икони 16

настройване и подготовка на мобилния телефон 18
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 18
Зареждане на батерията 20
Поставете карта с памет (опция) 21
Поставяне на каишка за ръка (по избор) 22

използване на основни функции 23
Включване и изключване на телефона 23
Използване на сензорния екран 24
Менюта за достъп 25
Използване на визуални елементи 26
Достъп до помощна информация 27
Персонализиране на Вашия телефон 27
Използване на основни функции за разговори 30
Изпращане и преглед на съобщения 32
Добавяне и откриване на контакти 34
Използване на основни функции на камерата 34
Слушане на музика 36
Търсене в интернет 38
Използване на Google услуги 40
Свързване с Facebook 41
Свързване с MySpace 41

използване на разширени функции 43
Използване на разширени функции за разговори 43
Използване на разширени функции на Телефонния указател 46
Използване на разширени функции за съобщения 47
Използване на разширени функции за камера 49
Използване на разширени функции за музика 53

използване на инструменти и приложения 58
Използване на безжичната Bluetooth функция 58
Активирайте и се свържете към безжична LAN мрежа (WLAN) 60
Активиране и изпращане на SOS съобщение 61

Активиране на мобилно проследяване 62
Осъществяване на фалшиви повиквания 63
Запис и възпроизвеждане на гласови бележки 64
Редактиране на изображения 64
Печат на изображения 67
Качвайте снимки и видеоклипове в интернет 67
Използване на игри и приложения с Java 69
Синхронизиране на данни 70
Използване на RSS емисия 71
Преглед на настояща позиция 72
Актуализиране на GPS функционалността 72
Създаване и преглед на световни часовници 73
Настройване и използване на аларми 73
Използване на калкулатор 74
Конвертиране на валути или мерни единици 74
Настройване на таймер с обратно време 75
Използване на хронометъра 75
Създаване на нови задачи 75
Създаване на нови бележки 75
Управляване на Вашия календар 76
разрешаване на проблеми ..... a
показалец ..... d

информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови аксесоари далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Прекомерното излагане на силен звук може да причини увреждане на слуха. Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалките в аудио устройството и използвайте най-ниското възможно ниво на силата на звука, необходимо ви, за да чувате разговори или музика.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуят внезапно.

Внимавайте при работата с батерии и зарядни устройства, както и при изхвърлянето им след техния полезен живот

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research.

Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от нараняване при повтаряеми движения

Докато използвате телефона , дръжте го отпуснато, натискайте клавишите леко, използвайте специални опции, които позволяват намаляването на броя на бутоните, които трябва да натиснете (като шаблони и предсказващ текст) и почивайте редовно.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

WARNING

Мерки за безопасност

CAUTION

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите нивото на Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аскесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може прдизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/ 32° F или над 45° C/113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не разглобявайте телефона си поради риск от токов удар.
- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда и ще променят цвета на лакмуса, който показва повреда от наличието на вода във вътрешността на телефона. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.

CAUTION

- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Ако Вашият телефон има вградена камера със светкавица, избягвайте да я използвате близо до очите на деца или животни.
- Вашият телефон може да се повреди при излагането му на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

CAUTION

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди до пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване.Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (пзвестно като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,696 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се в края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.

Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол.

Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

общо запознаване с мобилния Ви телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните и иконките на Вашия мобилен телефон.

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство на потребителя

- Доставените с телефона Ви елементи могат да са различни в зависимост от наличните за Вашата страна аксесоари или предлаганите от мобилния Ви оператор. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашия телефон.

Изглед на телефона

От лицевата страна и във вътрешността на телефона се намират следните клавиши и функции:

От задната страна на телефона се намират следните клавиши и функции:

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона. За заключване, натиснете [🔒]. За да отключите, натиснете и задръжте [🔒], или докоснете и задръжте иконата за заключване на сензорния екран.

Клавиши

Клавиш	Функция
Набери	Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност извиквате последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен
Назад	В режим Меню се връщате към предишното ниво
Изход от меню/ захранване	Включете и изключете телефона (натиснете и задръжте); приключете разговор; в режим Меню се връщате в режим на готовност.
Сила звук	Настройка на силата на звука на телефона

Клавиш	Функция
Задръж	Заключете сензорния екран и клавишите; отключете сензорния екран и клавишите (натиснете и задръжте)
Камера	В режим на готовност включете камерата; в режим Камера правете снимки или записвате видеоклип

Икони

Научете повече за всяка икона, която може да се появи на дисплея.

Икона	Определение
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Гласово повикване в ход
	Видео повикване в ход
	Функцията SOS съобщение е активирана
	Търсене в интернет

Икона	Определение
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Пренасочването на разговор е активирано
	Синхронизиране с компютър
	Активирана Wi-Fi
	Свързан Bluetooth хендсфри комплект за кола или слушалки
	Bluetooth е активиран
	Алармата е активирана
	Картата с памет е поставена
	Ново текстово съобщение (SMS)

Икона	Определение
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Нормален профил активен
	Тих профил активен
	Ниво на заряд на батерията
1234	Текущ час

настройване и подготовка на мобилния телефон

Започнете със сглобяването и настройката на мобилния Ви телефон за първото му използване.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

След като се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта), заедно с данни за абонамент като личния Ви идентификационен номер (ПИН) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

За да поставите SIM или USIM карта и батерия,

1. Свалете капака на батерията.

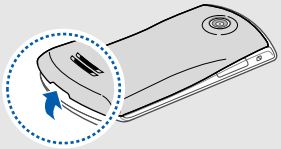

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM или USIM картата.

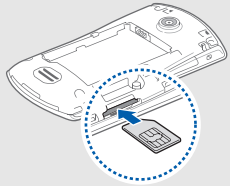

- Поставете SIM или USIM картата в телефона със златистите пластини на картата с лице нагоре.
- Ако не сте поставили SIM или USIM карта, можете да използвате немрежовите услуги на телефона и някои от менютата.
- Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта.
- Не отстранявайте SIM или USIM картата докато телефонът е включен. Възможно е това да доведе до повреда на телефона или на SIM или USIM картата.

3. Плъзнете SIM или USIM картата в слота за SIM карта, докато попадне точно на място.
4. Поставете батерията.

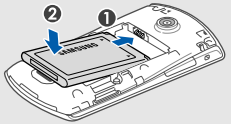

5. Поставете обратно капака на батерията.

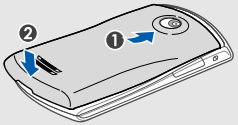

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капака на мултифункционалния жак отгоре на телефона.
2. Пъхнете късия край на конектора на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

С триъгълния маркер нагоре

CAUTION

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на телефона. Всякакви повреди, причинени вследствие на неоторизирано използване, не се покриват от гаранцията.

3. Включете зарядното устройство откъм голямата страна към стандартен контакт от електрическата мрежа.
4. След като батерията се зареди напълно (иконата повече не се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
5. Извадете зарядното устройство от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Информация за индикатора за изтощена батерия

Когато батерията Ви е изтощена, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставете карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Вашият телефон приема microSD™ или microSDHC™ карти с памет до 16 GB (в зависимост от производителя и вида карта с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.

1. Отворете капака на слота за картата с памет от страната на телефона.
2. Поставете картата с памет с етикета, поставен с лицевата страна нагоре.

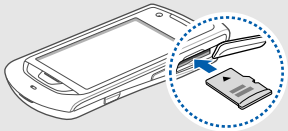

3. Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
4. Затворете капака на слота за картата с памет.

За да извадите картата с памет, отворете капака на слота й, натиснете внимателно картата с памет, докато се освободи от телефона, и я извадете от слота.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

1. Свалете капака на батерията.
2. Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

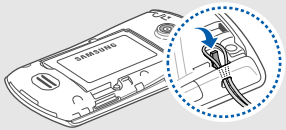

3. Поставете обратно капака на батерията.

използване на основни функции

Научете се как да извършвате основни действия и да си служите с основните функции на телефона Ви.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [ ].
2. Въведете своя PIN код и изберете **Потвър.** (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Преминаване към офлайн профил

Превключвайки на офлайн профила, можете да използвате телефона си в немрежова среда на обслужване в зони, където е забранено използването на безжични устройства, например самолети и болници.

За да преминете на офлайн профил, от режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.

Когато се намирате в зони, където е забранено използването на безжични устройства, следвайте всички предупреждения и инструкции от съответните служители.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на телефона Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните функции при използване на сензорния екран.

CAUTION

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате телефона.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

- Натиснете дадена икона, за да отворите меню или да стартирате приложение.

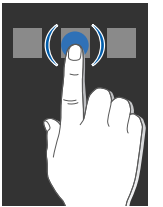

- Плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да преминете през вертикалните списъци.

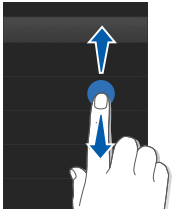

- Плъзнете пръста си вляво или вдясно, за да преминете през хоризонталните списъци.

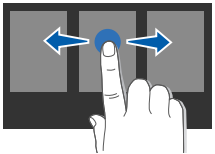

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. В режим на готовност, изберете **Меню**, за достъп до режим Меню.
2. Преминете вляво или вдясно до екран на режим Меню.
3. Изберете меню или опция.
4. Натиснете клавиша Назад за придвижване едно ниво нагоре. Натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

Персонализиране на режим Меню

Тази функция може да не е достъпна в зависимост от софтуера на телефона.

Можете да организирате приложенията на екрана в режим Меню, така че да съответстват на вашите предпочитания и нужди.

1. В режим Меню преминете вляво или вдясно до даден екран на режим Меню.

2. Изберете **Реда...**, за да превключите на режим Редактиране.
3. Персонализирайте екраните спрямо предпочитанията си.

   За да подредите приложенията, изберете съответната икона на дадено приложение и я плъзнете до желаното местоположение.
4. Изберете **Готово**.

Изберете **Нулиране**, за да възстановите реда на приложенията по подразбиране.

Използване на визуални елементи

Научете как да използвате приспособленията от лентата с визуални елементи.

- Някои от визуалните елементи се свързват с уеб услуги. Ако използвате уеб-базирани визуални елементи може да бъдете таксувани допълнително за това.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Отваряне на лентата с визуални елементи

В режим на готовност изберете **Визу...** в горната част на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи. Можете да преподредите визуалните елементи в лентата с визуални елементи или да ги преместите в неактивния екран.

Придвижване на приспособления в неактивния екран

1. В режим на готовност превъртете вляво или вдясно до един от неактивните екрани.
2. Отворете лентата с визуални елементи.
3. Плъзнете визуален елемент от лентата с визуални елементи на неактивния екран. Можете да поставите приспособлението на произволно място на екрана.

За да преместите визуалните елементи от първоначалния екран обратно до лентата, изберете даден визуален елемент и го плъзнете до лентата.

Промяна на визуалния елемент

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Извлечете до неактивния екран и изберете.
3. Изберете визуалните елементи, които желаете да включите в лентата с визуални елементи, след което изберете **Запази**.

Достъп до помощна информация

Научете как да получавате полезна информация за телефона си.

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Превъртете до неактивния екран и го изберете.
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. За да научите повече за дадено приложение или функция, изберете помощна тема.
5. Преминете вляво или вдясно, за да получите повече информация. За да се върнете на предходното ниво, изберете .

Персонализиране на Вашия телефон

Получете повече от телефона си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

Настройване на силата на звука на тона на клавишите

В режим на готовност натиснете бутона за сила на звука и настройте силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Регулиране на интензивността на вибрацията на сензорния екран

Можете да регулирате интензивността на вибрацията, като натиснете екрана на телефона.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Обратна връзка с вибриране** атна връзка с вибриране.
2. Настройте силата на вибриране.
3. Изберете **Запази**.

Превключване на или от тих профил

В режим на готовност изберете **Клавиатура** и докоснете и задръжте #, за да понижите звука на телефона или да го върнете обратно към нормално ниво на звука.

Промяна на мелодията

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Изберете » до профила, който използвате.

Ако използвате безшумен или офлайн профил, не е възможно да променяте тона на звънене.

3. Изберете **Тон на звънене на аудио повикване** или **Тон на звънене за видео повикване**.
4. Изберете тон позвъняване от списъка и след това **Запази**.
5. Изберете **Запази**.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Активирайте пауза "Спазване на етикет"

Можете временно да заглушите звука на текущото събитие, като поставите телефона с лицето надолу, когато е активирана **Пауза "Спазване на етикет"**.

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Пауза "Спазване на етикет"** → **Включено**.
2. Изберете **Запази**.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. Превъртете вляво или вдясно до един от неактивните екрани.
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
3. Преминете вляво или вдясно до изображение.
4. Изберете **Настрой**.

Избиране на цвят за фон (режим Меню)

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Изберете цветови мотив.
3. Изберете **Запази**.

Задаване на функцията автоматично заключване за сензорния екран

Можете да настроите телефона си да заключва автоматично сензорния екран и клавиатурата, когато екранът се изключи. Можете и да зададете метода за включване на екрана.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Сензорна клавиатура**.
2. Изберете **Включено** в **Авто-заключване**.
3. Изберете падащото меню **Задно осветяване включено** и изберете с кой клавиш да се включва екранът.
4. Изберете **Запази**.

Заключване на телефона

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Включено** в **Заключване на телефона**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрена парола и изберете **Потвър.**
4. Въведете пак новата парола и изберете **Потвър.**

- Първият път, когато влезете в меню, изискващо парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Отключете сензорния екран чрез функцията умно отключване

Изписвайки определен знак върху заключения сензорен екран, можете да отключите единствено екрана, да го отключите и след това да осъществите повикване до номер за бързо избиране или да го отключите и да отворите приложение. За да зададете знак за функция умно отключване,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Умно отключване**.
2. Изберете **Включено** в **Отключване с движения**.
3. Изберете опция за отключване.
4. Изберете номер за бързо избиране, който да бъде избиран или приложение, което да бъде стартирано (ако е необходимо).
5. Изберете знак, чрез който да се визуализира функцията умно отключване.
6. Натиснете клавиша Назад (ако е необходимо).
7. Изберете **Запази**.

Използване на основни функции за разговори

Разберете как да осъществявате или отговаряте на повиквания и как да използвате основните функции.

По време на обаждане, телефонът Ви автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати нежелано въвеждане на символи. За отключване, натиснете и задръжте [🔒].

Провеждане на разговор

1. В режим на готовност изберете **Клавиатура** и въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [📞], за да изберете номера.
   За видео повиквания, изберете ☰ → **Видео разговор**.
3. За приключване на разговора натиснете [📞].

Отговор на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [ ].
2. За видео повикване натиснете [ ] и изберете **Покажи ме**, за да позволите на обаждащия се да Ви вижда през обектива на предната камера.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане изберете **Високоговорител**, за да активирате високоговорителя.
2. За да преминете обратно на слушалка, изберете **Високоговорител**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Използване на слушалките

Като свържете предоставените слушалки към жака за слушалки, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За да изберете отново последния номер, натиснете бутона със слушалката два пъти.
- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

Изпращане и преглед на съобщения

Научете се да изпращате и преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) и email съобщения.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавит...** и въведете номер на получател.
3. Изберете **Чукнете, за да добавите текст** и въведете текста на съобщението. ▶ стр. 32

   За изпращане на текстово съобщение, преминете на стъпка 5.
   За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.
4. Изберете **Добави мултимед.** и добавете елемент.
5. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавит...** и въведете имейл адрес.
3. Изберете **Чукнете, за да добавит...** и въведете тема.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите текст** и въведете текста на имейл съобщението.
5. Изберете **Добавяне на файлове** и прикачете файл (ако е необходимо).
6. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да променяте режима на въвеждане:

- За превключване между режими ABC или T9 изберете **T9**. Появява се зелена точка до **T9** в режим T9.

- За превключване в горен регистър или включване на режима за числа или символи, изберете **Abc** или **T9Ab**. В зависимост от местоположението Ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
- Изберете ☆, за да превключите на режим Символи.

Въведете текста в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Изберете съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.
T9	1. За да въведете цяла дума, изберете съответните виртуални клавиши. 2. След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете Aa или преминете наляво или надясно от появилия се списък, за да изберете друга дума.
Числа	Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете цифра.
Символ	Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете символ.

Преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглед на имейл

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.
3. Изберете **Изтегляне**.
4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако изберете челна част, изберете **Извлечи** за преглед на тялото на имейла.

Добавяне и откриване на контакти

Научете основните неща при използването на функцията телефонен указател.

Добавяне на нов контакт

1. В режим на готовност изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете → **Добави в Тел. указател** → **Ново**.
3. Изберете **Телефон** или **SIM** (ако е необходимо).
4. Въведете информацията за контакта.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Намиране на запис

1. В режим Меню изберете **Тел. указ.**
2. Изберете **Чукнете, за да търсите**, въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите, и изберете **Готово**.
   Можете да извлечете и , за да изберете първата буква от името.
3. Изберете името на контакта от списъка на търсене.

След като сте открили контакта, можете да:
- се свържете с него, като изберете →
- редактирайте информацията за контакт, като изберете **Редактиране**

Използване на основни функции на камерата

Научете най-важното от функциите за правене на снимки и запис на видеоклипове.

Правене на снимки

1. В режим на готовност натиснете [], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
   - За да изберете период на изчакване, изберете .

- За да зададете стойност на експозицията, изберете .
- За да настроите цветовия баланс, изберете .
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша Сила на звука.

4. Натиснете [], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете , за да ги разгледате.

Разглеждане на снимки

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → папка със снимки → файл на снимка.

Докато преглеждате файла на снимката,

- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед. Наклонете телефона наляво или надясно. Снимките ще започнат да преминават наляво или надясно автоматично.
- Докоснете и задръжте екрана, за да мащабирате. Когато се появи , превъртете нагоре или надолу. Докоснете двукратно екрана, за да излезете от мащабирания екран.
- Изберете **Още** → **Слайдшоу**, за да прегледате снимките като слайдшоу.

Запис на видеоклипове

1. В режим на готовност натиснете [], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите на режим Запис.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
   - За да промените режима на запис, изберете .
   - За да изберете период на изчакване, изберете .

- За да зададете стойност на експозицията, изберете [EV].
- За да настроите цветовия баланс, изберете [WB].
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша Сила на звука.

5. Натиснете бутон Камера, за да стартирате записа.
6. Изберете [■] или натиснете [📷], за да спрете записа.

   Видеоклипът се запазва автоматично.

След като заснемете видеоклиповете си, изберете [▶], за да ги разгледате.

Преглед на видеоклипове

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → папка за видеоклипове → видеофайл.

Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика с музикален плейър или FM радио.

Слушайте FM радиото

Ако слушате радио, не свързвайте телефона към зарядно устройство за пътуване или компютърен кабел за данни. Възможно е адаптерът или кабелът да предизвика смущения в действието на слушалката като радио антена.

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете **Да**, за да започнете автоматична настройка.

Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

4. Управлявайте FM радиото чрез следните икони:

Икона	Функция
< >	Настройка на радио станция; избор на запазена радио станция (докоснете и задръжте)
▶	Включване на FM радиото
■	Изключване на FM радиото
	Отворете списъка с предпочитани радио станции ▶ стр. 57
	Променяне на качеството на звука
●	Записвайте песни от FM радио ▶ стр. 56

Ако желаете да получите информация за песен, която слушате, изберете **Още** → **Намиране на музика**. ▶ стр. 57

5. За да изключите FM радиото, изберете ■.

Слушане на музика

Започнете с прехвърляне на файлове от телефона на картата с памет:

- Изтеглете от безжичен интернет. ▶ Търсене в интернет
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ▶ стр. 53
- Получете чрез Bluetooth. ▶ стр. 59
- Копирайте в картата Ви с памет. ▶ стр. 53
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ▶ стр. 54

След като прехвърлите музикалните файлове на телефона или картата с памет,

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.

3. По време на възпроизвеждане използвайте следните икони:

Икона	Функция
❚❚	Пауза при възпроизвеждане
▶	Прекъсване или възстановяване на възпроизвеждането
⏮	Прескачане назад; преглед назад във файл (докоснете и задръжте)
⏭	Прескачане напред; преглед напред във файл (докоснете и задръжте)
NORM [1]	Променяне на звуковите ефекти
[1]	Активиране на режима на разбъркване
A [1]	Промяна на режима на повторение

1. Когато докоснете екрана, иконите ще бъдат налични.

Търсене в интернет

Научете как да отваряте и как да създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на мултимедийни файлове.
- Менютата в браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Преглед на уеб сайтове

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Начална страница**, за да отворите началната страница на мобилния си оператор.
2. Навигирайте в уеб страници чрез следните икони:

Икона	Функция
	Преминаване назад или напред в уеб страница
	Спиране на зареждането на уеб страницата
	Опресняване на текущата уеб страница
	Променяне на режима на разглеждане
	Добавяне на текущата страница към списъка с маркери
	Отваряне на списък със запазени маркери
	Отваряте списък с опции на браузъра

Маркиране на любимите Ви уеб страници

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Показалци**.
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Изберете **Запази**.

Изтегляне на медийни файлове

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Samsung Apps** или **Изтегляне**.
2. Търсете тон на звънене или картина и ги изтеглете в телефона си.

Използване на Google услуги

Научете как да използвате различни Google услуги.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Необходимите стъпки, които трябва да следвате, за да активирате тази функция, може да са различни в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Активиране на функция търсене

1. В режим Меню изберете **Google** → **Търсене**.
2. Въведете ключова дума в полето за търсене.

Свързване с пощенска услуга

1. В режим Меню изберете **Google** → **Mail**.
2. Създайте свой профил в Google и влезте в него.
3. Изпращайте или получавайте имейли.

Свързване с приложение Maps

За да потърсите дадена карта,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Карти**.
2. Превъртайте през картата.
3. Увеличете или намалете мащаба върху желаното от Вас място.

За да потърсите конкретно място,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Карти**.
2. Изберете **Меню** → **Search** и въведете адреса или бизнес категорията.

За да получите указания как да стигнете до определено местоположение,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Карти**.
2. Изберете **Меню** → **Получи напътствия**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
4. За да прегледате картата, изберете **Покажи указания**.

За да увеличите функционалността на картата, изтеглете файлове с GPS данни. ▶ стр. 72

Свързване с Facebook

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Необходимите стъпки, които трябва да следвате, за да активирате тази функция, може да са различни в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Facebook**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола, след което изберете **Влизане**.
3. Използвайте следните функции:

Функция	Описание
Начална страница	Използване на различни опции за споделяне на снимките и мислите ви с други потребители
Профил	Показване или актуализиране на лични данни
Приятели	Търсене на приятели или показване на публикациите на приятелите Ви
Входяща кутия	Показване на съобщения и проверка за нови известия или заявки

Свързване с MySpace

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Необходимите стъпки, които трябва да следвате, за да активирате тази функция, може да са различни в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **MySpace**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола, след което изберете **Влизане**.

3. Използвайте следните функции:

Функция	Описание
Начална страница	Използване на различни опции за споделяне на снимките и мислите ви с други потребители
Моята поща	Изпращане и показване на съобщения и проверка за заявки за приятелство
Снимки	Показване и актуализиране на снимки
Приятели	Търсене на приятели, показване на списъка с приятели или изпращане на заявки за приятелство

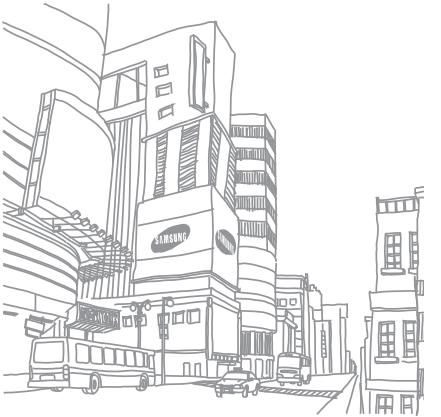

използване на разширени функции

Научете се как да извършвате разширени действия и да си служите с допълнителните функции на телефона Ви.

Използване на разширени функции за разговори

Научете какви са допълнителните възможности за разговори на телефона.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Телефонът Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали.

Ако имате едно пропуснато повикване, изберете го от визуалното поле за напомняне за събития и след това **Гласово повикване**, за да наберете номера.

Ако имате две пропуснати повиквания или повече, изберете ги от визуалното поле за напомняне за събития и след това **Регистри** → пропуснат разговор.

Набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [ ] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Преминете до желания номер и изберете или натиснете [ ], за да го наберете.

Задържане на повикване или възстановяване на задържано повикване

Изберете **Задръж**, за да задържите повикване или **Извлечи** да възстановите задържано повикване.

Отговаряне на второ повикване

По време на разговор можете да наберете друг номер, но само ако мрежата поддържа тази функция:

1. Изберете **Задръж**, за да задържите първото повикване.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и изберете **Ново обаждане** или [ ].
3. Изберете **Замени** за превключване между двете повиквания.
4. За да приключите задържания разговор, изберете **Задържане** → .
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на второ входящо повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второто повикване.
   Първото повикване автоматично се задържа.
2. Изберете **Замени** за превключване между повикванията.

Осъществяване на разговор с много участници (конферентен разговор)

1. Позвънете на първия човек, когото искате да добавите към конферентния разговор.
2. След като сте се свързали с първия човек, позвънете на втория.

   Първото повикване автоматично се задържа.
3. След като сте се свързали с втория човек, изберете **Присъединяване**.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още участници (ако е необходимо).
5. За да приключите конферентен разговор, натиснете [ ].

Набиране на международен номер

1. В Режим на готовност изберете **Клавиатура** и след това натиснете и задръжте **0**, за да въведете символа **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на града и телефонен номер), след което натиснете [ ], за да наберете.

Повикване на запис от телефонния указател

Можете да набирате номера директно от телефонния указател чрез използване на съхранени контакти. ▶ стр. 34

1. В режим Меню изберете **Тел. указ.**
2. Изберете желания контакт.
3. Изберете до номера, който искате да наберете (гласово повикване) или (видеоповикване).

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете [ ]. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

За да отхвърлите автоматично обаждания от определени номера, използвайте функцията

автоматично отхвърляне. За да активирате функцията автоматично отхвърляне и да настроите списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Включено** в **Активиране**.
3. Изберете **Добави номер**.
4. Изберете номера за въвеждане на текст.
5. Въведете номер, който искате да отхвърлите, и изберете **Готово**.
6. Изберете **Запази**.
7. Повторете стъпки 3-6, за да добавите още номера.
8. Изберете квадратчетата за отметка до номерата.
9. Изберете **Запази**.

Използване на разширени функции на Телефонния указател

Научете как да създавате визитни картички, да настройвате любими номера и да създавате групи със записи.

Създаване на визитна картичка

1. В режим Меню изберете **Тел. указ.** → **Още** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете личните си данни.
3. Изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth или ActiveSync.

Настройване на любими номера

1. В режим Меню изберете **Тел. указ.**
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** и след това **Предпочитани**.

3. Изберете **Добави**.
4. Изберете запис.

Записът се запазва в списъка с любими номера.

- Можете да наберете този запис чрез докосване и задържане на зададения клавиш за бързо набиране.
- Любимите номера ще бъдат зададени на списъка ви с приятели ( ) на лентата с визуални елементи. Можете да извършвате повиквания или да изпращате съобщения, като изберете даден контакт от списъка с приятели.

Създаване на група записи

Създавайки групи записи, можете да задавате имена на групи, мелодии, снимки за идентификация на обаждащия се и типове вибрация към всяка група, или да изпращате съобщения и email-и до цялата група. Започнете създаването на група:

1. В режим Меню изберете **Тел. указ.**
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** и след това **Групи**.
3. Изберете **Създаване на група**.
4. Изберете име на група, снимка за идентификация на обаждащия, мелодия за група и тип вибрация.
5. Изберете **Запази**.
6. Изберете **Да**, за да добавите записи към групата (ако е необходимо).

Използване на разширени функции за съобщения

Научете как да създавате и да използвате шаблони, за да създавате нови съобщения и папки за съобщения, и да използвате програмата за незабавни съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.

2. Изберете **Създай**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста.
4. Изберете **Запази**.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ▶ стр. 32
4. Изберете **Запази**.

Въвеждане на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, в режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → тип съобщение.
2. Изберете **Още** → **Вмъкни** → **Текстови шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете до желания шаблон.
   Шаблонът Ви се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Създаване на папка за управление на съобщения

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Мои папки**.
2. Изберете **Създаване на папка**.
3. Въведете желаното име на папка и изберете **Запази**.

Преместете съобщения от кутията за съобщения във Вашите папки, за да ги управлявате според предпочитанията си.

Използвайте програмата за незабавни съобщения

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За да промените езика за програмата за съобщения, влезте в нея и изберете **Menu** (Меню) → **Settings** (Настройки) → **Language** (Език).

1. В режим Меню изберете **IM**.
2. Изберете **OK** от въвеждащия прозорец.

   Първият път, когато влезете в програмата за незабавни съобщения, ще бъдете подканени да потвърдите.

3. Въведете потребителския си ID и паролата си и след това изберете **Sign In** (Влизане).
4. Чат с вашето семейство или приятели.

Използване на разширени функции за камера

Научете как да заснемате снимки в различни режими и персонализирайте настройките на камерата.

Заснемане на снимки чрез опции, които са налични за различни сцени

1. В режим на готовност натиснете [ ], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена → .
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете [ ], за да направите снимка.

Заснемане на снимки в режим Усмивка

1. В режим на готовност натиснете [📷], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [▭] → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете [📷].
6. Насочете обектива към обекта.

   Телефонът Ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, телефонът автоматично прави снимка.

Заснемане на серия снимки

1. В режим на готовност натиснете [📷], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [▭] → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете и задръжте [📷], за да направите серия от снимки.

Заснемане на панорамни снимки

1. В режим на готовност натиснете [📷], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [▭] → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете [📷], за да направите първата снимка.
6. Бавно придвижете телефона в желаната от вас посоката. Когато подравните малката бяла рамка [📷], телефонът заснема следващия кадър автоматично.
7. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

Заснемане на разделени снимки

1. В режим на готовност натиснете [📷], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [▭] → **Мозайка**.
4. Изберете подредба на изображенията и натиснете [📷].
5. Направете всички необходими настройки.
6. Натиснете [📷], за да направите снимки за всеки сегмент.

Заснемане на снимки с декоративни рамки

1. В режим на готовност натиснете [📷], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [▭] → **Рамка**.
4. Изберете рамка и натиснете [📷].
5. Направете всички необходими настройки.
6. Натиснете [📷], за да направите снимка с рамката.

Използване на опциите на камерата

Преди да заснемете снимка, изберете ⚙ за достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност
Ефекти	Прилагане на специален ефект
Експониране и измерване на светлината	Избор на тип измерване на експозицията
Качество на изображението	Коригиране на качеството на Вашите снимки

Преди да заснемете видеоклип, изберете за достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност
Ефекти	Прилагане на специален ефект
Видео качество	Регулиране на качеството на Вашите видеоклипове

Персонализиране на настройките на камерата

Преди да заснемете снимка, изберете → за достъп до следните опции:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Промяна на екрана за преглед
Преглед	Настройване на камерата да превключва на екрана за преглед, след като заснеме снимки
Връзка с GPS	Настройване на камерата да записва GPS информация към снимките
Звук на затвора	Избор на звук, който да придружава действието на затвора
Устройство за съхранение на данни	Избор на местоположение на паметта за съхранение на нови снимки
Нулиране на настройките	Пренастройване на настройките на камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете → за достъп до следните опции:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Промяна на екрана за преглед
Аудио запис	Включване и изключване на звука

Настройване	Функция
Устройство за съхранение на данни	Избор на местоположение на паметта за съхранение на нови видеоклипове
Нулиране на настройките	Пренастройване на настройките на камерата

Използване на разширени функции за музика

Научете се как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци за възпроизвеждане и да запазвате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung Kies

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Samsung Kies** или **Устройство за съхранение** → **Запази**.
2. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на допълнителен кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
4. Стартирайте Samsung Kies и копирайте файлове от компютъра на телефона.

   За допълнителна информация вж. помощта за Samsung Kies.

Копиране на музика в карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.

4. С помощта на допълнителен кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
   Когато е включен, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
5. Отворете папката за преглед на файлове.
6. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

Синхронизация на телефона с Windows Media Player

1. Поставете карта с памет (ако е необходимо).
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
4. С помощта на допълнителен кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.
   Когато е включен, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
5. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
6. Редактирайте или въведете името на телефона си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
7. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
8. Начало на синхронизиране.

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Изберете **Създай**.
3. Изберете полето за въвеждане на текст.
4. Въведете заглавие за новия Ви списък за възпроизвеждане и изберете **Готово**.

5. За да зададете изображение към списъка за възпроизвеждане, изберете **Чукнете-пром.** и след това изображение или заснемете нова снимка.
6. Изберете **Запази**.
7. Изберете новия списък за възпроизвеждане.
8. Изберете **Добави** → **Песни**.
9. Изберете файловете, които желаете да включите и след това **Добави**.

Регулиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете **Настройки**.
3. Регулирайте настройките така, че да персонализирате музикалния плейър:

Опции	Функция
Възпроизв. музика за фон	Определяне дали при затваряне на музикалния плейър да се възпроизвежда музика за фон
Звукови ефекти	Изберете звуков ефект по подразбиране

Опции	Функция
Меню музика	Избор на музикални категории, които да се изведат на екрана на музикалната библиотека

4. Изберете **Запази**.

Запис на песни от FM радио

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶, за да пуснете FM радиото.
4. Изберете ●, за да започнете записа.
   Изберете ❚❚, за да направите пауза.
5. Когато приключите със записа, изберете **Стоп**.
   Музикалният файл ще се запише в **Радио клипове** (в режим Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци**).

Функцията за запис се разработва единствено при запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско, отколкото ако се прави на цифров носител.

Автоматично запазване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете **Още** → **Авто настройване**.
4. Изберете **Да**, за да потвърдите (ако е необходимо).
   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Настройване на любимия Ви списък с радио станции

1. Включете предоставените слушалки в жака за слушалки на телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете радио станция, която да добавите в списъка с любими.
4. Изберете **Добави към Предпочитани**.

Откриване на информация за музика

Научете как да достигате до музика онлайн и да получавате информация за песни, които слушате в момента.

1. В режим Меню изберете **Намиране на музика**.
2. Изберете **Намиране на музика**, за да се свържете със сървъра.
3. След като телефонът Ви се регистрира успешно, изберете , за да запишете части от песни, които желаете да намерите.

Възможно е някои интернет доставчици да не поддържат тази услуга и базата данни да не съдържа информация за всички песни.

използване на инструменти и приложения

Научете как да използвате инструментите и допълнителните приложения в телефона Ви.

Използване на безжичната Bluetooth функция

Научете повече за възможността на телефона да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на функции за свободни ръце.

Включване на безжичната Bluetooth функция

1. В режим Меню изберете **Bluetooth**.
2. Изберете кръга в центъра, за да включите функцията безжичен Bluetooth.
3. За да позволите на други устройства да открият Вашия телефон, изберете **Още** → **Настройки** → **Включено** в **Видимост на моя телефон** → опция за видимост → **Запази**.

   Ако изберете **По избор**, определете продължителност, при която телефонът ще бъде видим.
4. Изберете **Запази**.

Откриване и свързване с други устройства, поддържащи Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Bluetooth** → **Търсене**.
2. Изберете и извлачете икона на устройство в центъра.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция на друго устройство или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и изберете **Готово**.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия ПИН код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено.

В зависимост от устройството е възможно да не е необходимо да въвеждате ПИН код.

Изпращане на данни чрез безжичната Bluetooth функция

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Изберете **Изпращане чрез** → **Bluetooth** или изберете **Още** → **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth**.

Получаване на данни чрез безжичната Bluetooth функция

1. Въведете PIN кода на безжичната функция Bluetooth и изберете **OK** (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или отговаряте на повиквания само чрез свързано с Bluetooth устройство от тип "свободни ръце" чрез SIM или USIM картата на телефона Ви.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим Меню изберете **Bluetooth** → **Още** → **Настройки**.
2. Изберете **Включено** в **Режим Външна SIM** → **Запази**.

За да използвате режим Външна SIM, стартирайте Bluetooth връзка от Bluetooth хендсфри.

Необходимо е Bluetooth устройството за кола "свободни ръце" да бъде оторизирано. За да оторизирате, изберете устройството и след това **Удостоверяване на устройство**.

Активирайте и се свържете към безжична LAN мрежа (WLAN)

Научете как да активирате и да се свържете към безжична LAN мрежа.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

Активиране на WLAN

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi**.
2. За да активирате WLAN мрежа, изберете кръга в центъра.

Включената, но неизползвана WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

Търсене и свързване към WLAN мрежа

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi** → **Търсене**.
2. Изберете икона на мрежа → **Добавяне** и добавете профил на свързване.

- Ако желаната от Вас мрежа се нуждае от IP адрес, подмрежова маска, DNS или портал, изберете **Разширени настройки**.
- Wi-Fi защитата трябва да се настрои като избраната мрежова конфигурация и да се поддържа 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. В режим Меню изберете **Интернет** или **Общности** или в режим на готовност изберете уеб-базиран визуален елемент.
   Телефонът Ви се свързва към мрежата чрез свързания WLAN профил.

За да получите достъп до интернет чрез друг метод, променете профила на свързване съобразно предпочитанията си.

За да се свържете към WLAN чрез WPS (Wi-Fi Protected Setup) точка за достъп,

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi** → **Търсене**.
2. Изберете иконата на WPS ( ) и изберете **Добавяне**.
3. Изберете **Бутон за WPS** или **WPS въведи ПИН** според типа на точката за достъп.
4. Изберете **Старт** и натиснете бутона за WPS на точката на достъп в рамките на 2 минути.
   Или въведете ПИН в точката за достъп и изберете **Старт** в рамките на 2 минути.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В случай на спешност можете да се изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Изберете **Включено**, за да активирате функцията SOS съобщение.
3. За да отворите списъка с получатели, изберете полето за получател.
4. Изберете **Телефонен**, за да отворите списъка с контакти.
5. Изберете желаните записи и след това **Добави**.
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Когато приключите с избора на контакти, изберете **Запази**, за да запазите получателите.

8. Изберете падащото меню **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението.
9. Изберете **Запази** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, трябва да заключите сензорния екран и клавиатурата. Натиснете клавиша за сила на звука четири пъти.

След като изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат преустановени докато не натиснете и задържите [ ] или натиснете [ ]. Ако натиснете [ ], функциите на телефона ще бъдат активни, но клавиатурата ще остане заключена.

Активиране на мобилно проследяване

Когато в телефона Ви бъде поставена SIM или USIM карта, функцията мобилно проследяване автоматично изпраща номера за контакт на двама получатели, за да Ви помогне да откриете телефона си. За да активирате функцията за мобилно проследяване,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата и изберете **Потвър.**
3. Изберете **Включено**, за да включите функцията мобилно проследяване.
4. За да отворите списъка с получатели, изберете полето за получател**.**
5. Изберете **Телефонен**, за да отворите списъка с контакти.
6. Изберете желаните записи и след това **Добави**.
7. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите с избора на контакти, натиснете **Запази**, за да запазите получателите.
9. Изберете полето за въвеждане на данни за изпращача.
10. Въведете името на изпращача и изберете **Готово**.
11. Изберете **Запази** → **Приеми**.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване. Можете и да направите така, че да изглежда сякаш разговаряте с някой отсреща чрез възпроизвеждане на записан глас.

Активиране на функцията за фалшиви повиквания

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване**.
2. Изберете **Включено** в **Активиране**.

Осъществяване на фалшиво повикване

В Режим на готовност натиснете и задръжте бутона за понижаване на Силата на звука.

Запис на глас

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.
2. Изберете **Включено** в **Глас за фалшив разговор**.
3. Изберете **Запис на глас**.
4. Изберете ●, за да започнете записа.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато приключите с диктуването, изберете ■.
7. Натиснете клавиша Назад.

Промяна на времето на забавяне преди фалшиви обаждания

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания**.
2. Изберете опция → **Запази**.

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

Разберете как да работите с функцията запис на глас на телефона.

Записване на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Запис глас**.
2. Изберете ●, за да започнете записа.
3. Изкажете бележката си в микрофона.
4. Когато приключите с диктуването, изберете ■. Бележката Ви се запазва автоматично.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Запис глас** → **Мои гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните икони:

Икона	Функция
❚❚	Пауза при възпроизвеждане
▶	Прекъсване или възстановяване на възпроизвеждането
⏮	Прескачане назад; преглед назад във файл (докоснете и задръжте)
⏭	Прескачане напред; преглед напред във файл (докоснете и задръжте)

Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти върху изображения

1. В режим Меню изберете **Редактор на изображения**.

2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете **Чукнете тук, за да отворите** и изберете изображение.
4. Изберете **Ефекти** → опция за ефект (филтър, стил, изкривяване или частично замъгляване).
5. Изберете вариация на ефекта, който ще приложите и след това **OK**.
   За да приложите ефекта замъгляване към определена част от изображение, преместете или преоразмерете правоъгълника и изберете **OK** → **OK**.
6. Когато приключите, изберете **Файл** → **Запамети като**.
7. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
8. Въведете името на файла на изображението и изберете **Готово**.

Настройте изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Погледнете стъпки 1 - 3 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).
   За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
3. Настройте изображението по Ваше желание с помощта на плъзгача и изберете **OK**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Вж. стъпки 6-8 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Трансформиране на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Погледнете стъпки 1 - 3 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете стрелката в долната дясна част на екрана.
3. Изберете или .

4. Завъртете или обърнете изображението по Ваше желание и изберете **OK**.
5. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Вж. стъпки 6-8 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Изрязване на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Вж. стъпки 1-3 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете стрелката в долната дясна част на екрана.
3. Изберете .
4. Очертайте правоъгълник над областта, която желаете да изрежете и изберете **OK** → **OK**.
5. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Вж. стъпки 6-8 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Вмъкване на визуален образ

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Вж. стъпки 1-3 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете стрелката в долната дясна част на екрана.
3. Изберете , , или .
4. Изберете визуална функция (изображение, емотикон или клипарт) или въведете текст и изберете **Готово**.
5. Преместете или преоразмерете визуалната функция и изберете **OK**.
6. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Вж. стъпки 6-8 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Печат на изображения

Научете как да отпечатате изображенията си чрез USB връзка или безжична Bluetooth функция.

За да отпечатате изображение чрез USB връзка,

1. Отворете изображение. ▶ стр. 35
2. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **USB**.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона си към съвместим принтер.

За да отпечатате изображението с помощта на безжичната функция Bluetooth,

1. Отворете изображение. ▶ стр. 35
2. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth функция и направете връзка с принтера. ▶ стр. 59
4. Задайте опции за печат и отпечатайте изображението.

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет

Научете как да публикувате своите снимки и видеоклипове в уебсайтове и блогове с функционалност за споделяне на снимки.

Общности може да не са налични в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Задаване на предпочитания от Вас списък с дестинации

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Да**, за да укажете любимия си списък с получатели (ако е необходимо).
3. Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че сте съгласни с общите условия на отказа от гаранция.

Първият път, когато влезете в **Общности**, ще бъдете подканени да потвърдите.

4. Изберете дестинациите, които желаете да добавите и изберете **Запази**.
   Ако сте избрали **Обнови списъците**, нови дестинации се добавят автоматично към списъка.

Качване на файл

За да качите снимки и видеоклипове, трябва да разполагате с акаунти в уебсайтове и блогове за споделяне на снимки.

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Качи в уеб**.
3. Изберете дестинация, в която искате да публикувате.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите** → медиен файл.
5. Въведете детайлите за публикацията и изберете **Качване**.
6. Въведете идентификация на потребителя и парола за дестинацията (ако е необходимо).

Можете да качвате медийни файлове и от **Камера** или **Моите файлове**, като изберете **Още** → **Качи в уеб**.

Регулиране на настройките на Общности

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Настройки**.
3. Направете настройките.

Настройване	Функция
Кауване на детайли	Преглед на данните за Вашето последно качване
Списъци на предпочитани	Редактиране на предпочитани дестинации
Преоразм. изображение	Промяна на размера на изображението за качване

Настройване	Функция
Резервация за качване	Задаване на телефона автоматично да качва файлове на дадена дестинация в планиран час
Мениджър на акаунти	Влизане в уебсайт или блог или излизане
Общности профили	Промяна на профила на връзката
Отказ от отговорност	Преглед на информацията за отказ

Използване на игри и приложения с Java

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

В зависимост от софтуера на телефона тегленето на Java игри или приложения може да не се поддържа.

Изтегляне на игри или приложения

1. В режим Меню изберете **Игри** → **Още игри**. Телефонът Ви се свързва към предварително зададения от мобилния Ви оператор уеб сайт.
2. Търсете игра или приложение и ги изтеглете в телефона си.

Играйте игри

1. В режим Меню изберете **Игри**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна. Бутоните за управление на игри и опциите може да са различни.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню изберете **Игри** → приложение.
2. Изберете **Още**, за да отворите списък с различни опции и настройки за приложението Ви.

Синхронизиране на данни

Разберете как да синхронизирате контактите си, събитията в календара, задачите и бележките с указания от Вас уеб сървър. Можете да синхронизирате своите контакти, събития в календара, задачи и имейли, като укажете Microsoft Exchange сървър.

Синхронизиране на данни с уеб сървър

За да създадете профил синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете **Добави** и укажете параметри на профила.
3. Когато приключите, изберете **Запази**.

За да стартирате синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете профил на синхронизация.
3. Изберете **Продъл.**, за да стартирате синхронизирането с уеб сървъра, който сте определили.

Синхронизиране на данни с Microsoft Exchange сървър

Възможно е да използвате единствено функцията Microsoft® Exchange ActiveSync® в този телефон с услуга, която е лицензирана от Microsoft Corporation за използване на Microsoft® Exchange ActiveSync®.

За да настроите Microsoft Exchange сървър и профил синхронизация,

1. В режим Меню изберете **ActiveSync**.
2. Укажете настройки за Microsoft Exchange сървър.
3. Изберете **Запази**.

4. Изберете » и посочете профил за имейл свързване (ако е необходимо).
5. Изберете профил за имейл свързване → **OK**. Стартира се синхронизиране с Microsoft Exchange сървъра, който сте указали.

Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до сървъра.

За да синхронизирате всички елементи,

1. В режим Меню изберете **ActiveSync**.
2. Изберете **Синхр.**

Ако синхронизирате всички елементи, ще бъдете допълнително таксувани за актуализиране на ненужните елементи.

За да синхронизирате само имейлите,

1. В режим Меню изберете **ActiveSync**.
2. Изберете **Email** → **Входяща кутия** → **Синхр.** → **Email**.

Използване на RSS емисия

Научете как да използвате RSS емисия, за да получавате най-актуалните новини и информация от любимите си уеб сайтове.

Добавяне на адрес на RSS емисия

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **RSS емисия**.
2. Изберете **Добави**.
3. Изберете адреса за въвеждане на текст.
4. Въведете адреса на RSS емисията и изберете **Готово** → **OK**.
5. Изберете **Абониране**.

Актуализиране и прочитане на RSS емисия

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **RSS емисия**.
2. Изберете **Акт.** → емисия → **Актуализация** → **Да**.

3. Изберете категория на емисии → актуализирана емисия.

Функцията за автоматичната актуализация указва на телефона автоматично да актуализира RSS емисиите в определения интервал. Можете да активирате функцията за автоматична актуализация, като изберете **Интернет** → **Настройки** → **Актуализиране на RSS** → **Авто актуализиране** → **Запази**.

Преглед на настояща позиция

Научете как да определяте ширината, дължината и височината на вашата текуща позиция с помощта на глобалната GPS сателитна система. За да използвате сателитната система, е необходимо да сте на открито.

В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Настройки на GPS** → **GPS позиция**.

Актуализиране на GPS функционалността

Научете как да разширите функционалността на GPS системата, като изтеглите GPS файлове с данни. Можете да подобрите скоростта и точността на възможностите за позициониране.

В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Настройки на GPS** → **Настройки на GPS+** → **Изтегляне на данни** → **Приеми**.

За изтеглянето на файлове с GPS данни може да бъдат наложени допълнителни такси. По подразбиране Вашият телефон е настроен да не изтегля GPS данни автоматично. За да изтегляте автоматично GPS данни, активирайте функцията за автоматично изтегляне, като изберете **Настройки на GPS+** → **Включено** в **Авто изтегляне**.

Създаване и преглед на световни часовници

Научете как да преглеждате часа в друга държава и да настройвате показването на световни часовници на дисплея.

Създаване на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Изберете → **Добави**.
3. Изберете часова зона.
4. За да зададете лятно часово време, изберете .
5. Изберете **Добави**, за да създадете Ваш световен часовник.

   Световният часовник е настроен като втори.
6. Изберете **Добави**, за да добавите още световни часовници (стъпка 3).

Добавяне на световен часовник на дисплея

При активиран динамичен елемент двоен часовник, на Вашия дисплей можете да преглеждате часовници в две различни часови зони.

След като създадете световен часовник,

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Изберете → **За 2-ри часовник**
3. Изберете световния часовник, който желаете да добавите.
4. Изберете **Настрой**.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете **Създаване на аларма**.
3. Настройте информацията на алармата.
4. Изберете **Запази**.

Автоматичната функция при включване настройва телефона автоматично да се включва и алармата да известява в обозначеното време, дори ако телефонът е изключен.

Преустановяване на аларма

След като алармата спре,

- Докоснете и задръжте **Стоп**, за да спрете алармата.
- Докоснете и задръжте **Дрямка**, за да заглушите алармата през времето на дрямката.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете **Изключено** до алармата, която искате да деактивирате.

Използване на калкулатор

1. В режим Меню изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора при извършване на основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерни единици

1. В режим Меню изберете **Конвертор** → тип конвертиране.
2. Въведете валутите или мерните единици и стойности в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно време

1. В режим Меню изберете **Таймер**.
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
4. След изтичане на брояча изберете **Стоп**, за да спрете звъненето.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню изберете **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулиране**, за да изтриете записаните времетраения.

Създаване на нови задачи

1. В режим Меню изберете **Задача**.
2. Изберете **Създаване на задача**.
3. Въведете информация за задачата и изберете **Запази**.

Създаване на нови бележки

1. В режим Меню изберете **Записка**.
2. Изберете **Създаване на бележка**.
3. Въведете текста на бележката и изберете **Готово**.

Управляване на Вашия календар

Научете как да промените изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна изгледа на календара

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Още** → **Преглеждане по ден**, **Преглед по седмица** или **Показване по месеци**.

Създаване на събития

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Създай** → тип събитие.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Запази**.

Преглед на събития

За да прегледате събития с конкретна дата,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За да прегледате събития според типа им,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Списък събития** → тип събитие.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

разрешаване на проблеми

Ако срещате проблеми с Вашия мобилен телефон, опитайте тези процедури за решаване на проблеми преди да се свържете със специалист.

Когато включвате телефона си или по време на работа с него, ще бъдете приканени да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.
PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM или USIM картата. Можете да деактивирате тази функция като използвате **Заключване PIN** меню.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK предоставен Ви от вашият оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Телефонът ви приканва да пъхнете SIM картата.

Уверете се, че SIM или USIM картата е поставена правилно.

Телефонът Ви показва "Услугата не е налична" или "Грешка на мрежата."

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.
- Нямате достъп до някои опции без абанамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Въвеждате номер, но той не се набира.

- Уверете се, че сте натиснали клавиша Набери: [ ].
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана за повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете повикани.

- Уверете се, че Вашия телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана на повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете чути.

- Уверете се, че не закривате вграденият микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Телефонът издава звуков сигнал и иконката за батерията примигва.

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерята, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на звуковия сигнал е лошо.

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.

Избирате номер, на който да се обадите, но той не се набира.

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам.

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа златисто оцветените изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- В случай, че батерията повече не се зареди напълно, изхвърлете я по подходящ начин и я заменете с нова.

Телефонът Ви е горещ на пипане.

Когато използвате няколко приложения едновременно, телефонът Ви има нужда от повече енергия и е възможно да прегрее.

Това е нормално и не би повлияло продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.

показалец

аларми
деактивиране, 74
преустановяване, 74
създаване, 74

батерия
зареждане, 20
индикатор за изтощена батерия, 20
поставяне, 18

бележка
вижте текстови или гласови бележки

браузър
вижте уеб браузър

видеоклипове
основно заснемане, 35
преглеждане, 36

визитни картички 46

визуални елементи 26

гласови бележки
възпроизвеждане, 64
запис, 64

задача
вижте инструменти, задача

заключване
вижте заключване на телефона

заключване на телефона 29

изображения
вмъкване на визуални образи, 66
изрязване, 66
настройка, 65
печат, 67
прилагане на ефекти, 64
трансформиране, 65

инструменти
аларма, 73
брояч на хронометъра, 75
задача, 75
календар, 76
калкулатор, 74
конвертор, 74

мобилен блог, 67
редактор на изображения, 64
хронометър, 75
RSS емисия, 71

интернет
вижте уеб браузър

календар
вижте инструменти, календар

калкулатор
вижте инструменти, калкулатор

карта с памет 21

конвертор
вижте инструменти, конвертор

контакти
добавяне, 34
намиране, 34
създаване на групи, 47

конферентни разговори
вижте повиквания, много участници

мелодия 28

мобилно проследяване 62

музикален плейър
персонализиране, 55
синхронизация, 54
слушане на музика, 37
създаване на списъци за възпроизвеждане, 54

мултимедия
вижте съобщения

Общности
разгледайте инструмента, мобилен блог

откриване на музика 57

офлайн профил 23

Програма за незабавни съобщения
показване на съобщения, изпращане на незабавни

радио
вижте FM радио

разговори
възстановяване на задържани повиквания, 44
задържане, 44
международни номера, 45
набиране на допълнителни номера, 44

набиране на пропуснати повиквания, 43
наскоро набрани, 44
основни функции, 30
осъществяване на фалшиви повиквания, 63
от телефонния указател, 45
отговаряне на допълнителни повиквания, 44
отговаряне, 31
отхвърляне, 45
преглед на пропуснати, 43
провеждане, 30
разширени функции, 43
с много участници, 45

световен часовник
настройка на двоен дисплей, 73
създаване, 73

сила на звука
сила на звука на бутоните, 27
сила на звука при обаждане, 31

синхронизация
начало, 70
създаване на профил, 70

синхронизация с Microsoft Exchange 70

слушалки 31

снимки
основно заснемане, 34
преглеждане, 35
разширени функции за заснемане, 49
редактиране, 64

съобщения
изпращане на имейл, 32
изпращане на мултимедия, 32
изпращане на текст, 32
изпращане незабавно, 49
преглед на имейл, 33
преглед на мултимедия, 33
преглед на текст, 33

таймер
вижте инструменти, таймер на хронометъра

таймер на хронометъра
вижте инструменти, таймер на хронометъра

тапет 28

текст
бележка, 75
въвеждане, 32
съобщения, 32

тих профил 28
тонове на бутони 27
уеб браузър
добавяне на отметки, 39
изтегляне на мултимедия, 39
отваряне на начална страница, 39
фалшиви повиквания
преглед на повикванията, осъществяване на фалшиви повиквания
хронометър
вижте инструменти, хронометър
часовник
вижте световен часовник
шаблони
мултимедия, 48
поставяне, 48
текст, 47
Bluetooth
активиране, 58
изпращане на данни, 59
получаване на данни, 59
режим външна SIM, 59
Facebook 41
FM радио
запазване на станции, 56
запис на песни, 56
слушане, 36
Google услуги 40
Java
достъп до приложения, 70
изтегляне, 69
стартиране на игри, 69
MySpace 41
RSS емисия
вижте инструменти, RSS емисия
Samsung Kies 53
SIM карта 18
SOS съобщение 61
Wi-Fi 60
Windows Media Player 54

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM WCDMA Wi-Fi Мобилен телефон : GT-S5620

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.02 **Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27502A
Bulgarian. 11/2010. Rev. 1.3